

# 保証とアフターサービス (つづき)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は

**お買いあげの販売店にご相談ください。**

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合  <b>東芝家電修理ご相談センター</b>  0120-1048-41 (フリーダイヤル)	新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談  <b>東芝家電ご相談センター</b>  0120-1048-86 携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)
--	---

電話受付：365日・24時間受付 ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

便利メモ	お買いあげ日	年	月	日
	お買いあげ店名	電話 ( )		-

## ●長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ！



愛情点検

このような  
症状は  
ありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- コードを動かすと運転が止まるときがある。
- 紙バックを交換しても、保護装置がすぐにはたらくて止まる。
- ごげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。

ご使用  
中 止

故障や事故防止のため、  
スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理をご相談ください。

## 東芝クリーナー保証書

持込修理

形名 VC-P5E, P5K 製造番号	
★お客様様	お名前 <span style="float:right">様</span> 〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
★ご住所	市外 <input type="text"/> 市内 <input type="text"/> 番 <input type="text"/> 号 <input type="text"/> 呼 <input type="text"/> 1年
★保証期間	★お買いあげ日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日から
★ご販売店	住所・店名 <input type="text"/> 電話 <input type="text"/>

株式会社 東芝 家電機器社 リビングソリューション部  
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)  
電話 (03) 3457-3569

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、上記保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただきます。また、本書の履歴管理のために、お客様ご記入済の本保証書の写を保管させていただきます。上記保証期間中に故障が発生した場合には、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買いあげの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。  
(イ) ご使用上の誤り。および不当な修理や改造による故障および損傷。  
(ロ) お買いあげ後の落下や輸送上の故障および損傷。  
(ハ) 火災、盗害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地災による故障および損傷。  
(ニ) 本書のご提示がない場合。  
(ホ) 本書に、お買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。  
(ヘ) 保証書の製造番号と本体の製造番号が一致しない場合。  
(ト) 一般家庭用以外 (たとえば業務用で使用、車輛、船舶などへ備品として搭載) に使用された場合の故障および損傷。
- 出張修理をご依頼の場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。
- 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担になります。

修理 メモ	修理年月日	修理内容	担当
年 月 日			
年 月 日			

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。


# TOSHIBA

エス&エス・エス・エス  
E&Eの東芝

## 東芝クリーナー (家庭用) 取扱説明書

形名

VC-P5E  
VC-P5K

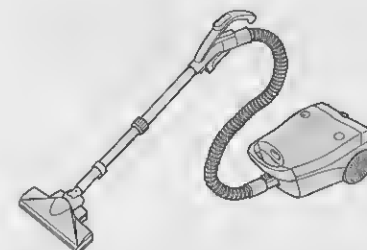

## もくじ

安全上のご注意	2~3
お願い【重要事項】	3
各部のなまえとはたらき	4
お掃除のしかた	5
お掃除のコツ	6~7
紙バックの交換	8
お手入れ	9~10
保護装置について	10
仕様	10
このようなときは	11
保証とアフターサービス	11~12
保証書	12

この取扱説明書は「VC-P5E・VC-P5K」共通になっています。

## 保証書付

保証書はこの取扱説明書の12ページについておりますので記入をお受けください。

- このたびは東芝クリーナーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。



株式会社 東芝 家電機器社

AJW-HIK-0

# 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

## 警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(\*1)を負うことが想定される内容」を示します。

## 注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(\*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(\*3)の発生が想定される内容」を示します。

### 図記号の説明



禁止



強制

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。

●は、強制（必ずすること）を示します。

具体的な内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

\*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをさします。

\*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害をさします。

## 警告

改造はしない  
また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない  
火災・感電・けがの原因となります。  
修理はお買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

コードは黄マーク以上引き出さない  
コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない  
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない  
コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁止

コード、電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

床ブラシの回転部など底面には触れない(P5Eのみ)  
手などをけがすることがあります。  
特に小さなお子さまにはご注意ください。



接触禁止

定格15A以上のコンセントを単独で使う  
他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセント

コードを床ブラシの回転部に巻き込まない(P5Eのみ)  
コードの損傷により感電することがあります。



禁止

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
また、ぬれた手で抜き差ししない  
感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

本体・ホース・伸縮延長管は絶対に水洗いしない  
感電・故障する場合があります。



水場での使用禁止

灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸い殻などの火の気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸わせない  
火災の原因となります。



禁止

交流100V以外では使用しない  
火災・感電の原因となります。



100V以外禁止

水まわりや風呂場での使用は絶対にしない  
感電する場合があります。



水場での使用禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込む  
差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因となります。



プラグ

## 注意

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く



プラグ

プラグの刃が変形したり、コードが断線して感電やショート、過熱により発火することがあります。

吸込口をふさいで長時間運転しない  
過熱による本体の変形・発火の原因になります。



禁止

コードを巻き取るときは、電源プラグを持って行う  
電源プラグがあたってけがをすることがあります。



プラグ

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

排気口はふさがらない  
火災の原因となります。



禁止

火気に近づけない  
本体の変形によるショート・発火の原因になります。



火気禁止

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない  
爆発や火災の原因になります。



禁止

# お願い

クリーナーを永く使用していただくために必ずお読みください。

【重要事項】

このクリーナーは家庭用です

- 業務用には使用しない。
- 掃除目的以外には使用しない。

つぎのものは吸わせない

- 水などの液体や湿ったゴミ。
- ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。
- 多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小石など目詰まりするもの。
- 故障の原因や紙バックの集じん性能を低下させます。

紙バックは必ずシール付東芝製「純正」紙バックを使用する

- クリーナーの紙バックは機能部品です。東芝製「純正」以外の紙バックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。東芝製「純正」以外の紙バックを使用した場合の紙バックに関するクリーナーの性能・品質などの不良は保証できません。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しないで

- 床が傷ついたり、故障の原因になります。


電源コードは、まっすぐ引き出す

- 電源コードを上から引っ張りながら引き出すと本体の引き出し部と電源コードがこすれて破損の原因になります。

床ブラシを床に強く押しつけたり、壁、家具などに強くあてない

- 床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止のため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。伸縮延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理な力がかかることがあります。
- 床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面にこすり傷がつくことがあります。
- やわらかく傷つきやすい木床材や、ワックス上のこすり傷が気になる場合は、別売品のソフトフロアブラシのご使用をお奨めします。
- 砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあります。

# 各部のなまえとはたらき

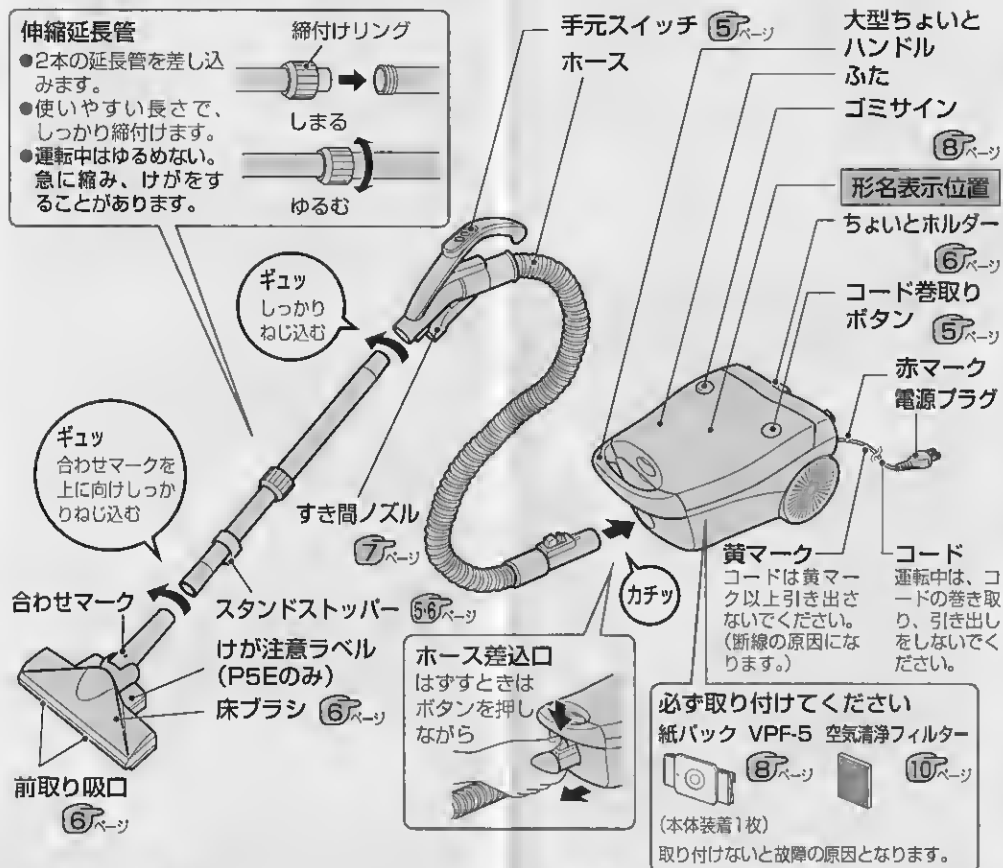

■標準付属品.....	■応用付属品	■別売品.....
<b>床ブラシ (1個)</b>  P5Eの場合 ワイド前取りヘッド (回転部付き) P5Kの場合 すいすいワイド前取りヘッド	<b>すき間ノズル (1個)</b>  ●7ページを参照して取り付けてください。	<b>ふとん用ブラシ</b> VJ-B4 ¥6,000 (税別)  <b>丸ブラシ (馬毛製)</b> VJ-M2U ¥1,200 (税別)  <b>フリーアングルブラシ付3段伸縮すき間ノズル</b> VJ-N2 ¥2,500 (税別)  <b>ソフトフロアブラシ</b> VJ-F110 ¥4,300 (税別) 
<b>伸縮延長管 (1本)</b> (リング付き1本) (リングなし1本)  <b>スタンドストッパー</b>	<b>ホース (1本)</b> 	●上記の価格は2002年2月現在の希望小売価格です。変更する場合もあります。

# お掃除のしかた

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む

## 2 手元スイッチを押す

**強** を押す

じゅうたんなど強い吸込力が必要なときに  
●ゴミのたまり具合に適した吸込力で自動的にコントロールします。

「中」でお掃除するとき

**弱/中** を2回押す

床やたたみなどのお掃除に、吸い付きやすいホットカーペットや走行の重いじゅうたんなどのお掃除に

※ **弱/中** を押すときに「弱 ↔ 中」が切り替わります。

「弱」でお掃除するとき

**弱/中** を1回押す

しずかにお掃除したいときやカーテンなどのお掃除に、すき間ノズルを使ったお掃除に

運転を止めるとき

**切** を押す

●電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費します。

**お知らせ**


●大きなゴミなどを急激に吸い付かせた場合、操作を軽くするためゴミサインが点滅して吸込力を弱めます。

**お願い**

●大きなゴミを吸い付かせたまま約3分間使用すると、モーターの過熱を防ぐため、運転が自動的に止まります。このようなときは、ゴミを取りのぞき手元スイッチを再び押します。



## お掃除終了後は

お掃除終了後は電源プラグをコンセントから抜きます。  
電源プラグを持ち、コード巻取りボタンを押しながらコードを巻き取ります。  
巻き取れない場合は、コードを1~2m引きだしてふたたび巻き取ります。

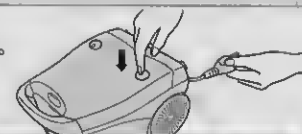


## 収納のしかた

- ①伸縮延長管を縮める
- ②伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつける
- ③床ブラシを滑らせながら本体側に引く
- ④スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

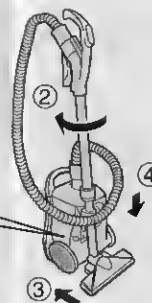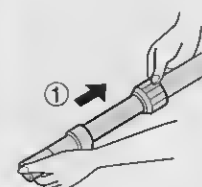

ホースの握り部をはすすより低くなります。

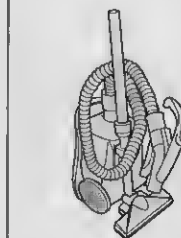

**お願い**

- スタンドストッパーがはすれることがありますので、収納状態で持ち運ばないでください。
- スタンドストッパーの位置がずれたときは、ねじを締め直します。
- スタンドストッパーがはすれることがあり、標準付属品の床ブラシ取り付け時以外は、使用できません。

# お掃除のコツ

## 狭いところのお掃除

手もとをひねり床ブラシの向きを変え  
と、狭いところのお掃除ができます。

クルッ

## 低いところのお掃除

- 手元を下げると低いところのお掃除ができます。
- 手元をひねるとより奥までお掃除ができます。

クルッ

## 床のお掃除

床の傷つき防止のため、板目にそって片手で軽くすべさせます。

## たたみのお掃除

たたみの傷つき防止のため、たたみの目にそって片手で軽くすべさせます。

## お願い

- 手元を下げたときや、狭いところのお掃除をするときは、スタンドストッパーが床面、家具などにあたらないよう注意してください。傷をつけることがあります。
- 床ブラシの向きを変えたあと、通常の位置にもどすときは、床ブラシを前に押しながらもどしてください。

## ちょっと中断するとき

お掃除をちょっと中断したいときは、ちょいとスタンドにすると便利です。

## ちょいとスタンドの使いかた

- ①手元スイッチの<sup>弱</sup>を押し、運転停止後、床ブラシを滑らせながら本体側に引く
- ②本体をおさえ、スタンドストッパーをちょいとホルダーに合わせて、真上から奥まで確実に差し込む

スタンドストッパー

ちょいとホルダー

## お願い

- ちょいとスタンド状態で持ち運んだり、長時間放置しないでください。また、別売品取り付け時には、ちょいとスタンド状態にしないでください。スタンドストッパーがはずれることがあります。

## 床ブラシの使いかた

### 前取り吸口について

- 前取り吸口でテーブルの脚に溜まったホコリや狭いすき間のゴミをとります。

### 回転部について P5Eの場合

**警告** 床ブラシの回転部など底面には触れない  
手などをけがすることがあります。

- 床ブラシは、床面につけると回転部の回転がはやくなり、ゴミをかき込んで吸い込みます。
- 紙パックがゴミでいっぱいになっていなくても、ゴミの種類によっては、回転部が回らないことがあります。このようなときは、紙パックを交換します。
- 床ブラシを持ち上げたときは、安全のため回転部は止まります。(ゆっくり回る場合もあります)
- ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじゅうたんの種類によっては、床ブラシの回転が止まる場合があります。

回転部

## すき間ノズルの使いかた

通常は、<sup>弱/中</sup>を1回押し、「弱」でお使いください。

- 強い吸込力で掃除するときは、<sup>強/中</sup>を2回押し、「中」でお使いください。

## お願い

- 床などに使わない。傷をつけることがあります。
- 20分以上続けて使用しない。モーターに負担がかかります。
- 「強」で使用すると、保護装置がはたらくことがあります。
- すき間ノズルをフックから無理にはずさない。フックが変形して収納できなくなります。
- すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれることがあります。

すき間ノズルは、ホースの手元スイッチ部の下側に収納できます。

- 伸縮延長管の先にもセットして使用できます。


### 取り付けるとき

- ①すき間ノズルの取付部をフックと平行にし、止まるまで差し込む
- ②すき間ノズルの先を突起部にはめ込む




### ホースにセットするとき

- ①すき間ノズルの先端を突起部からはずし、フックに引っ付けたまま、ノズルの先端を180°回転させる
- ②ホースの先端にしっかり差し込む

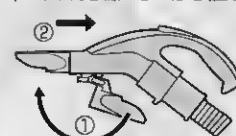

### 取りはずすとき

- ①すき間ノズルの先を突起部からはずす
- ②フックと平行に、すき間ノズルを引き抜く

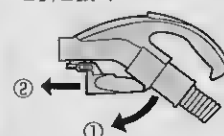


# 紙パックの交換


定期的に(月に1回程度)紙パックを点検し、ゴミがいっぱいになっていたり、吸込力が弱いと感じられたときは交換してください。

## 1 ホースをはずし、ふたを開ける

- 本体を押さえながらふたを開けます。

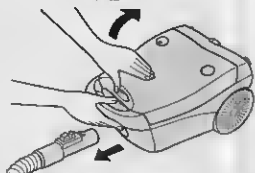


## 2 フックを引きながら、紙パックのボール紙をつまみ、引き出し、捨てる

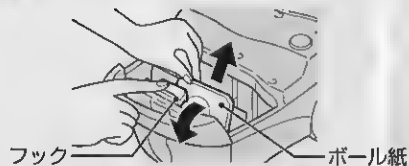


## 3 新しい紙パックのボール紙を、下の溝に確実に差し込む

- ボール紙を折ったり曲げたりしない。ふたが閉まらなかったり、ゴミもれの原因となります。

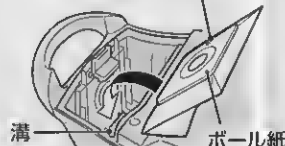

## 4 ボール紙の上部を前方に押しつけてしっかりフックに引っ掛け、ふたを閉める

- フックにむりな力を加えない。はずれることがあります。
- 紙パックの入れ忘れや、正しくセットされていないときはふたが閉まりません。

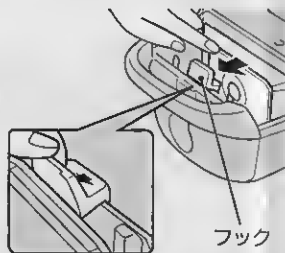

### お願い

- 紙パックのくり返しのご使用はおやめください。紙パックが破損して故障の原因になります。

紙パックについて (必ず東芝製「純正」紙パックをご使用ください。)

- お求めは、お買いあげの販売店またはお近くの東芝クリーナー取扱店で、シール付東芝製「純正」トリプル紙パック(VPF-5)またはダブル紙パック(VPF-6)とご指定ください。(VPF-4またはVPF-2でも使用できます)
- クリーナーの紙パックは本体性能を維持するための大切な機能部品です。指定以外の純正表示のない紙パックを使用したときは、本体内で紙パックがふくらまずゴミをためられなかったり、紙パックからゴミがもれ、モーターが発熱し発火するおそれがあり、クリーナーの性能・品質などの不良は保証できません。

## ゴミサインの見かた

紙パック交換時期の目安をお知らせします。ゴミのたまり具合による風の通りにくさをセンサーで検知し、ゴミサインが点灯・点滅します。

### 1 床ブラシを取り付け、手元スイッチの「強」を押す

### 2 床ブラシを床より浮かせた状態で確認をする



- 消灯** あまりゴミがたまっていません。
- 赤点灯** ゴミがたまってきました。新しい紙パックを用意しましょう。
- 赤点滅** ゴミがいっぱいです。(吸込力が弱くなります) 紙パックを交換してください。

- 綿ゴミなど風を通しやすいゴミは、紙パックがいっぱいになっても点滅しないことがあります。
- 紙パックが目詰まりしやすい砂ゴミ、土ほりなどの粉ゴミや誤って吸い込んだ湿ったゴミは、紙パックがいっぱいにならないうちに目詰まりし点滅することがあります。
- 一度に多くの家電製品をお使いになるなどして、電源電圧が低いときは、点灯のしかたが変わることがありますが故障ではありません。
- ゴミサインが点滅しない場合、ホース先端を約10秒間密閉し、ゴミサインが点滅すれば正常です。
- シール付東芝製「純正」以外の紙パックを使用した場合、ゴミサインが正常に作動しないことがあります。

# お手入れ



本体・ホース・伸縮延長管は絶対に水洗いしない  
感電・故障する場合があります。

- お手入れの前には「**強**」を押して運転を止め、電源プラグを抜いてください。
- 本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませた布でふきます。ベンジンなどでふくと、ひび割れ、変形、変色の原因になります。


## 床ブラシ

お掃除の最後に、週1~2度お手入れしてください。お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこないます。回転部にゴミがからみつく、回転部が回らなくなることがあります(P5Eのみ)。

### P5Eの場合

### 1 床ブラシを裏返し、お手入れカバーをはずす

- 溝にコインを入れ「ひらく」の位置に合わせ、お手入れカバーを持ち上げます。



お手入れカバー

### 2 回転部をはずし、ゴミを取りのぞく

- 特に軸受部からみついたゴミと、前取り吸口に入ったゴミを取りのぞきます。



- 回転部に糸くずや毛がからみついたときは、はさみなどで取りのぞきます。
- 車輪のまわりに入ったゴミはピンセットで取りのぞきます。



### 3 ブラシ本体、カバー、回転部を水で洗い、陰干しにして十分に乾燥させる




### 4 十分な乾燥を確認後、回転部を取り付ける



### 5 お手入れカバーを取り付ける

- 前のつめを合わせ①、矢印の方向にセットしてから②、溝にコインを入れ「しめる」の位置に合わせます③。

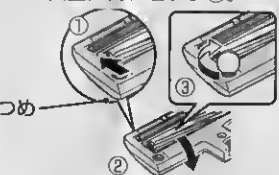

### お願い


- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
- 毛のかたいブラシで洗わないでください。
- ドライヤー、暖房器などで乾かさしないでください。
- 回転部の軸受には注油しないでください(P5Eのみ)。
- ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間がないことを確かめてください。すき間があると回転部が回りません(P5Eのみ)。

### P5Kの場合

### 1 ゴミを取りのぞく



### 2 水で洗う

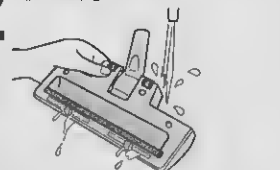

### 3 よく振って水を切り、陰干しにして十分に乾燥させる

- 水抜き穴を下に向けよく振り、十分水を切ってください。
- ブラシ毛を上に向けて乾燥させてください。






## お手入れ (つづき)

### 空気清浄フィルター

紙パックを交換しても、すぐにゴミサインが点滅するときは、お手入れをしてください。

#### 1 空気清浄フィルターを、矢印の方向に引き抜く

空気清浄フィルター

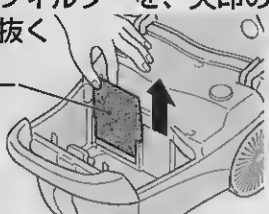


#### 2 押し洗いをし、陰干して十分に乾燥させる



#### 3 つめに差し込み、確実にセットする

スポンジ面を前にする

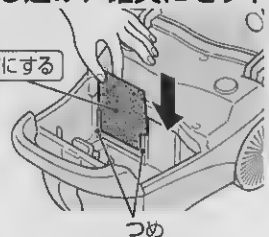

### お願い

●性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなどで乾かさないでください。

### お知らせ

●新しい空気清浄フィルターは、お買いあげの販売店を通して、取りよせることができます。(有料)

## 仕様

VC-P5E：手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率550W、運転音57dB

VC-P5K：手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率530W、運転音58dB

機種名	電源	消費電力	外形寸法			質量	吸込仕事率 (真空気、風量)	運転音	集じん 容量	コードの 長さ
			長さ	幅	高さ					
VC-P5E	100V 50-60Hz 共用	1000W ～約250W	332 mm	250 mm	195 mm	4.1kg ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む	550W～約90W (23580Pa、 1.4m³/min)	57dB ～約53dB	1.7L	5m
VC-P5K							530W～約90W (22730Pa、 1.4m³/min)	58dB ～約53dB		

## 保護装置について


モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保護装置がついています。

### 保護装置がはたらくとき

- 紙パックがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき  
砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸込むゴミの種類によっては、紙パックがいっぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。
- ホースや伸縮延長管や床ブラシなどにゴミがつまったまま運転し続けたとき
- すき間ノズルで連続運転使用したとき
- 夏期など室温が35℃を越えるとき
- 吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき
- ゴミサインが点滅したまま使用したとき
- シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使用したとき

### 保護装置がはたらいた場合

- 1 手元スイッチの●を押し、電源プラグをコンセントから抜く
- 2 紙パックを交換するか、またはホース、伸縮延長管、床ブラシなどに付まったゴミや排気口などをふさいでいる物を取り除く

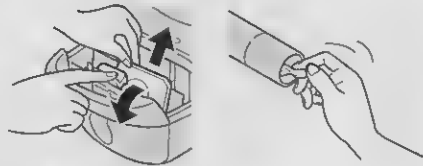

#### 3 涼しい場所におく

約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

## このようなときは



警告

改造はしない また、修理技術者以外の人  
は、分解したり修理をしない  
火災・感電・けがの原因となります。  
修理はお買いあげの販売店または東芝家電修理  
相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に ●ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで動作を確認します。それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	調べるところ	直しかた	ページ
モーターが 回転しない	●ホースが本体に差し込まれていますか。 ●紙パックがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミがつまっていますか。 ●床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。 ●シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使っていますか。	→ しっかり差し込んでください。 → 本体の保護装置がはたらいています。 → 本体の保護装置がはたらいています。 → 本体の保護装置がはたらいています。	4 10 10 10
モーターの回転が 変動する	●ゴミサインが点滅したままお使いになると、本体保護のため吸込力を弱める機能がはたらきます。 ●シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使っていますか。	→ マイコンによる制御で異常ではありません。 → シール弁付東芝製「純正」紙パックをお使いください。	8 8
吸込力が弱い	●ゴミサインが点滅していませんか。 ●ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまっていますか。 ●空気清浄フィルターの汚れがひどくありませんか。 ●シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使っていますか。	→ 紙パックを交換してください。 → ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずしてゴミを取りのぞいてください。 → お手入れしてください。 → シール弁付東芝製「純正」紙パックをお使いください。	8 4 10 8
床ブラシが 回転しない (P5Eのみ)	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか。 (土・砂ほこりなどのゴミでは、紙パック内のゴミがほとんど入っていない状態でも回転しなくなることがあります。) ●回転部のまわりに糸くずがたまっていませんか。 ●シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使っていますか。	→ 紙パックを交換してください。 → 取りのぞいてください。 → シール弁付東芝製「純正」紙パックをお使いください。	8 9 8
コードが巻き取れない 引き出せない	●コードが片よって巻き取られていませんか。 ●コードがからんでいませんか。	→ 1～2mほど出してふたたび巻き取ってください。 → コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取る」[引き出す] 操作を2～3回くり返してください。	5 5

それでも異常のある場合は、下記の保証とアフターサービスをご参照ください。

- ご使用中、本体及びコード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。
- ゴミがたまってくるとモーターの回転数が高くなり音が少し大きくなりますが異常ではありません。
- ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

## 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

### 保証書 (一体)

- 保証書はこの取扱説明書の12ページに記載されております。
- 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は「お買いあげの日」から1年間です。  
(ただし、紙パックは除く)詳しくは保証書をご覧ください。

### 補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品は製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

### 修理を依頼されるときは

上記に従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご相談ください。

#### ■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

#### ■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### ■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 持込修理